UHER- 00252

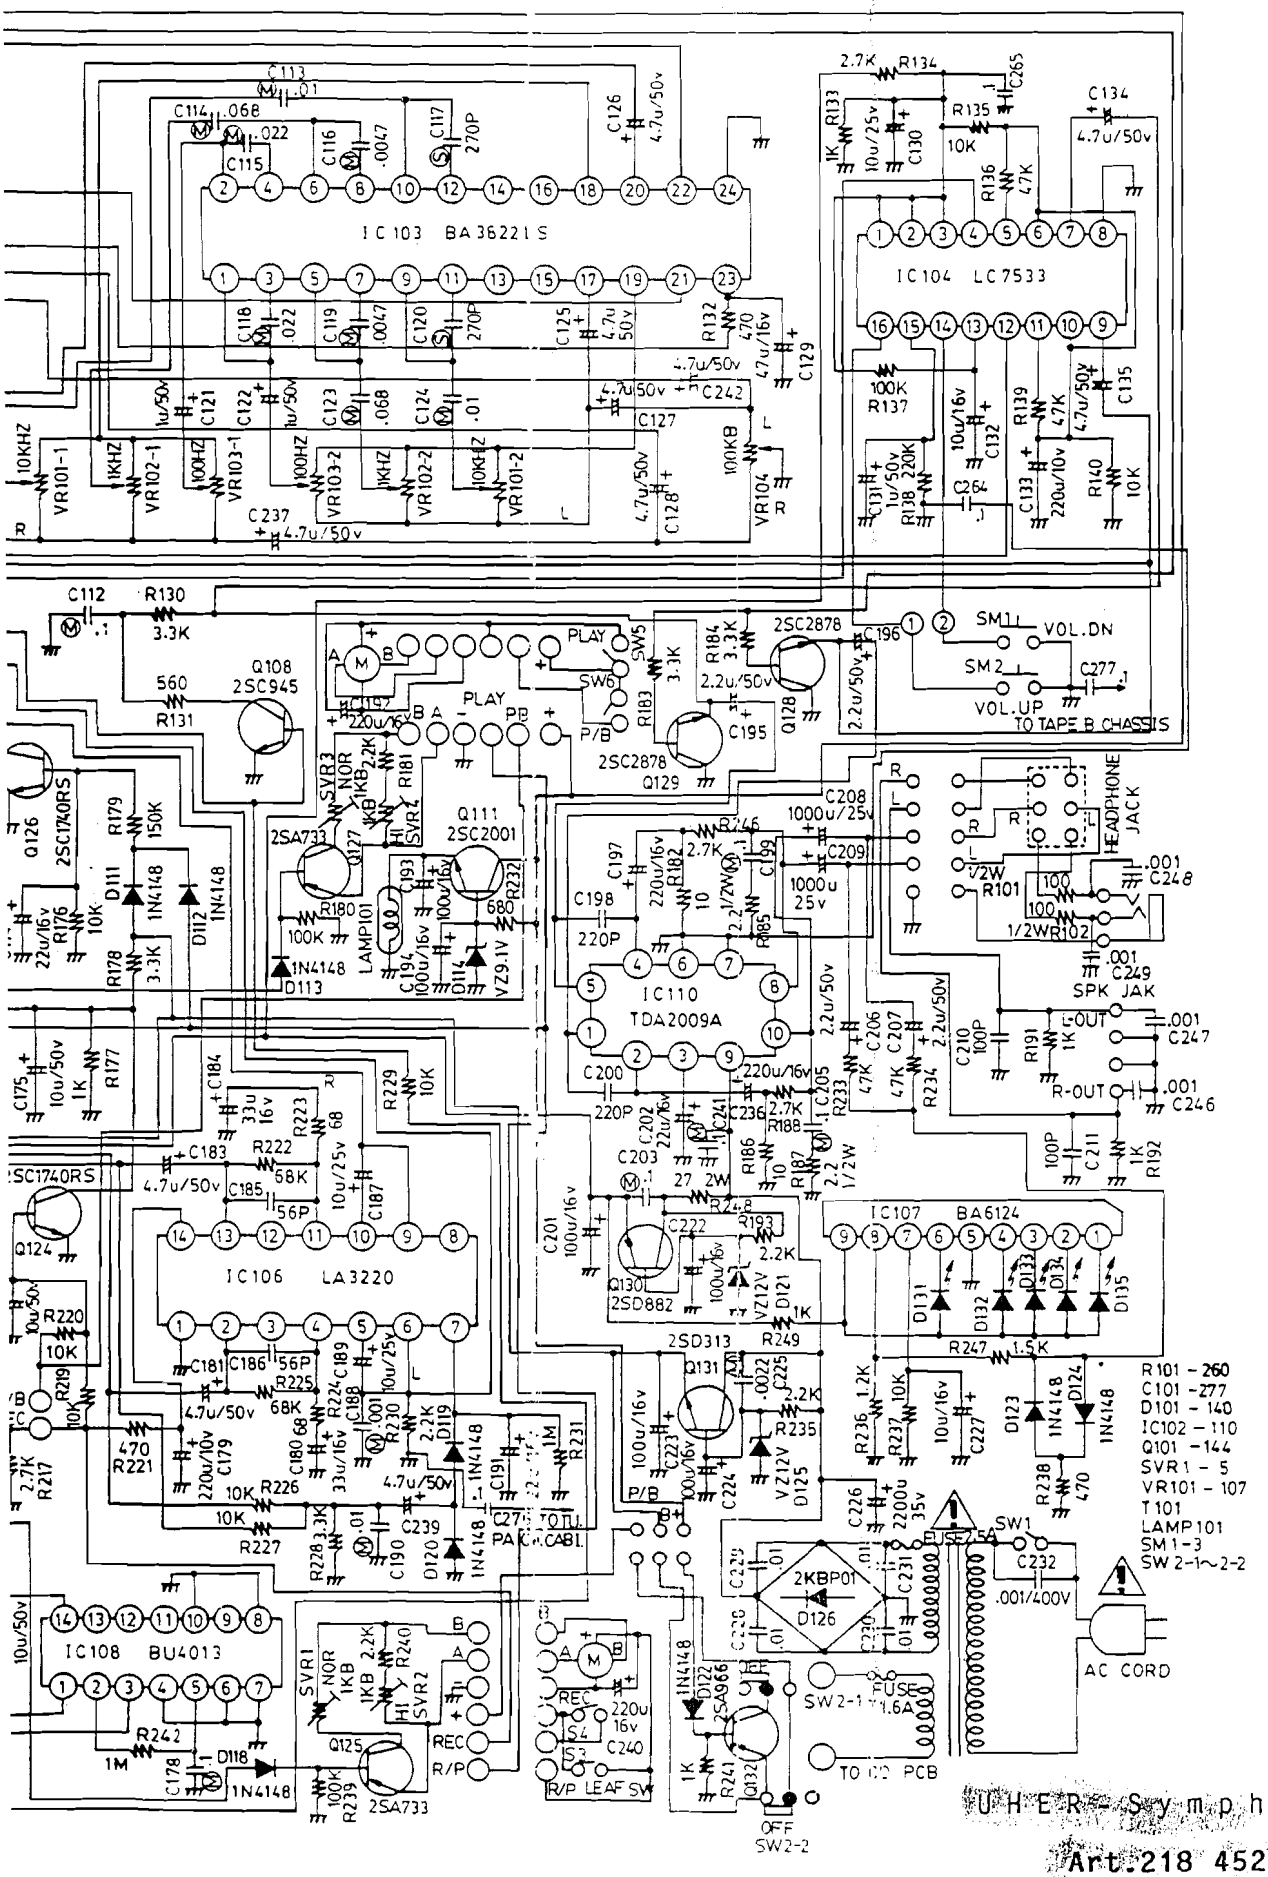

UHER Service
Holm Gerl
20537 Hamburg
Tel. 040/25 40 77

UHER-Symphony

Art.218 452

252

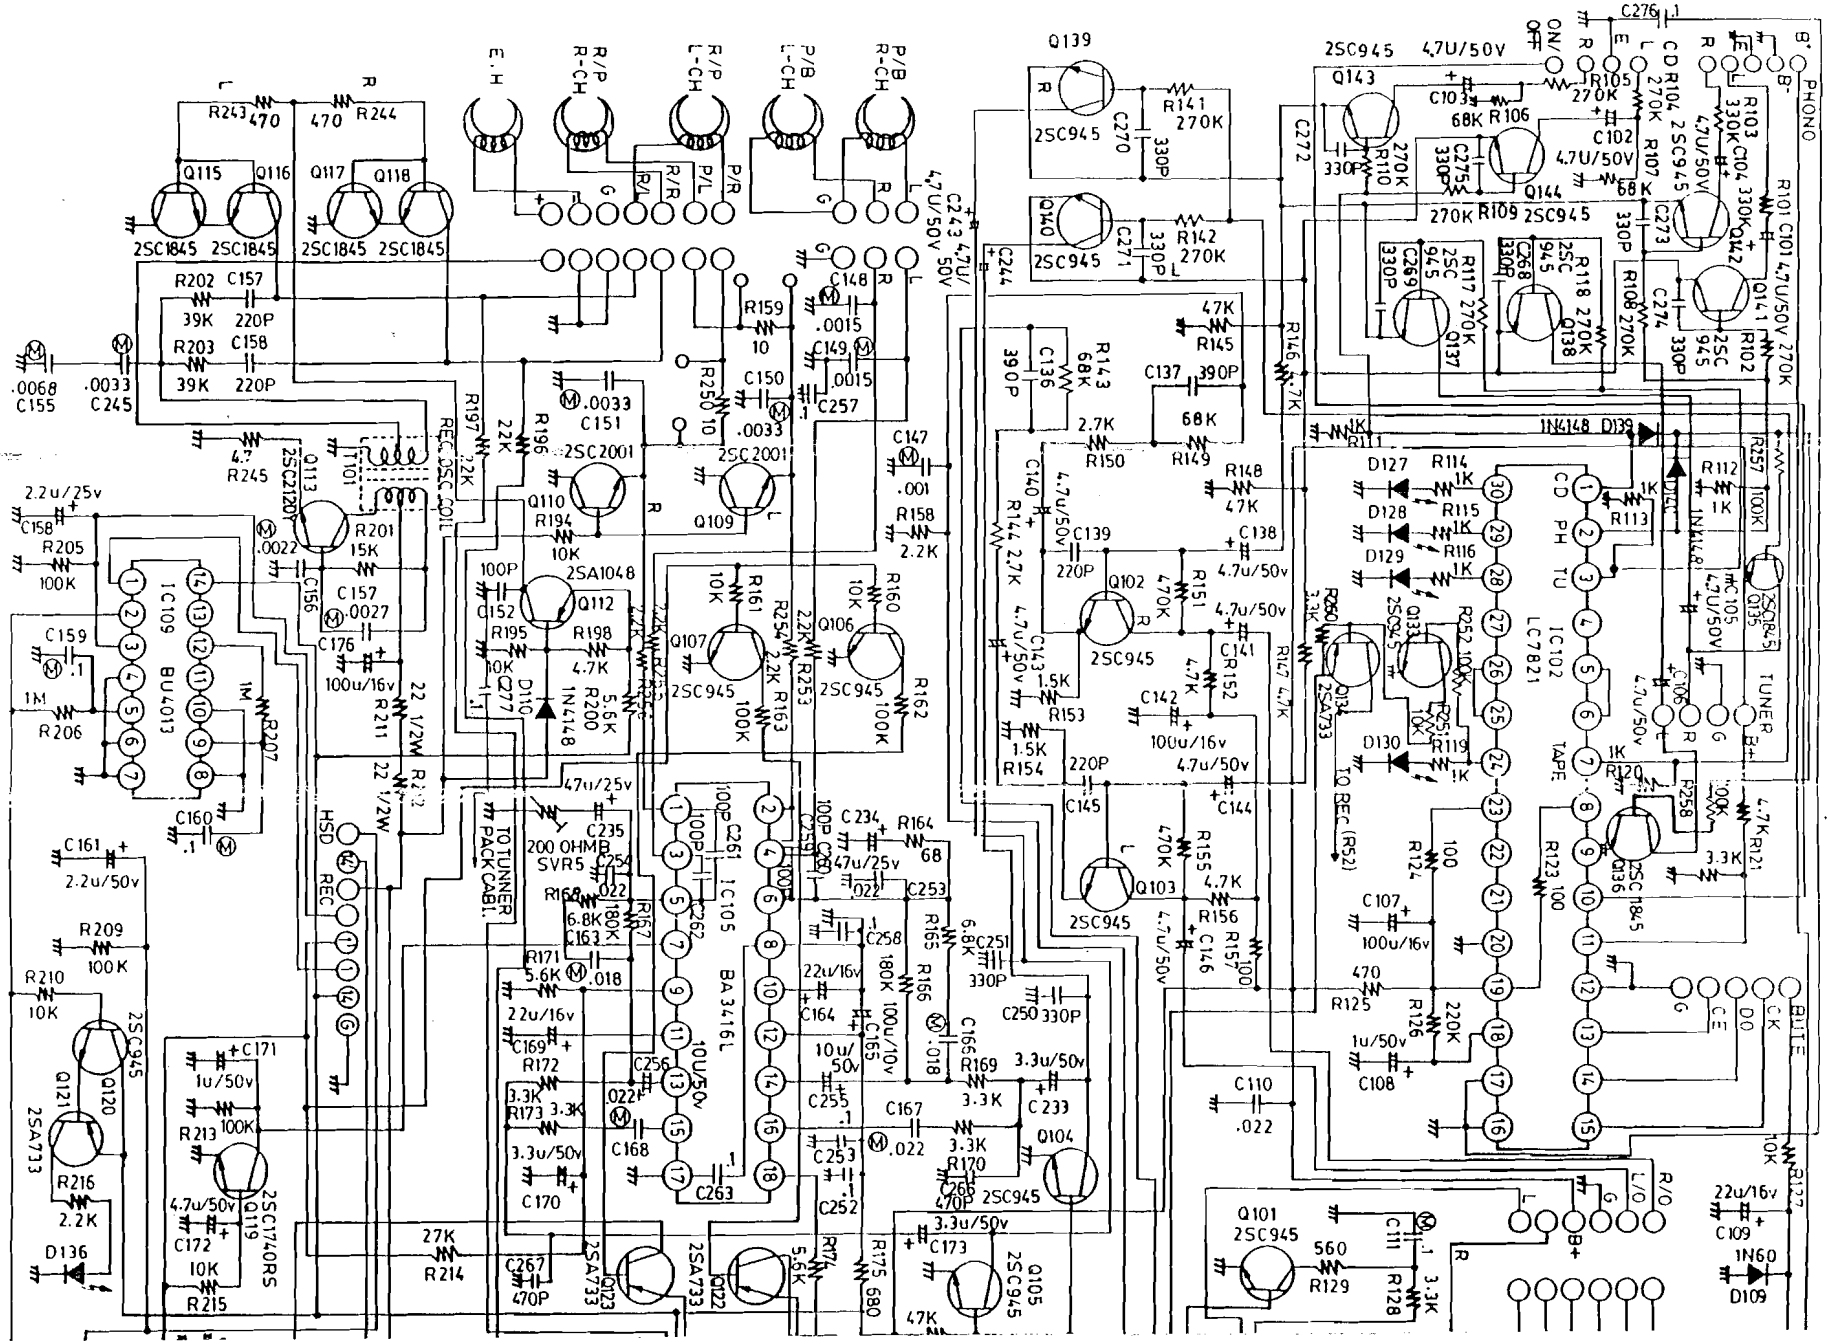
PHONO
CD PH TU
IC102 LC7821
TUNER
TAPE
TO REC (RS2)
IC109 BU4013
IC105 BA3416L
2SC945
2SC1845
2SA733
2SC2001
2SC1740RS
1N4148
1N60

UHER- 00252

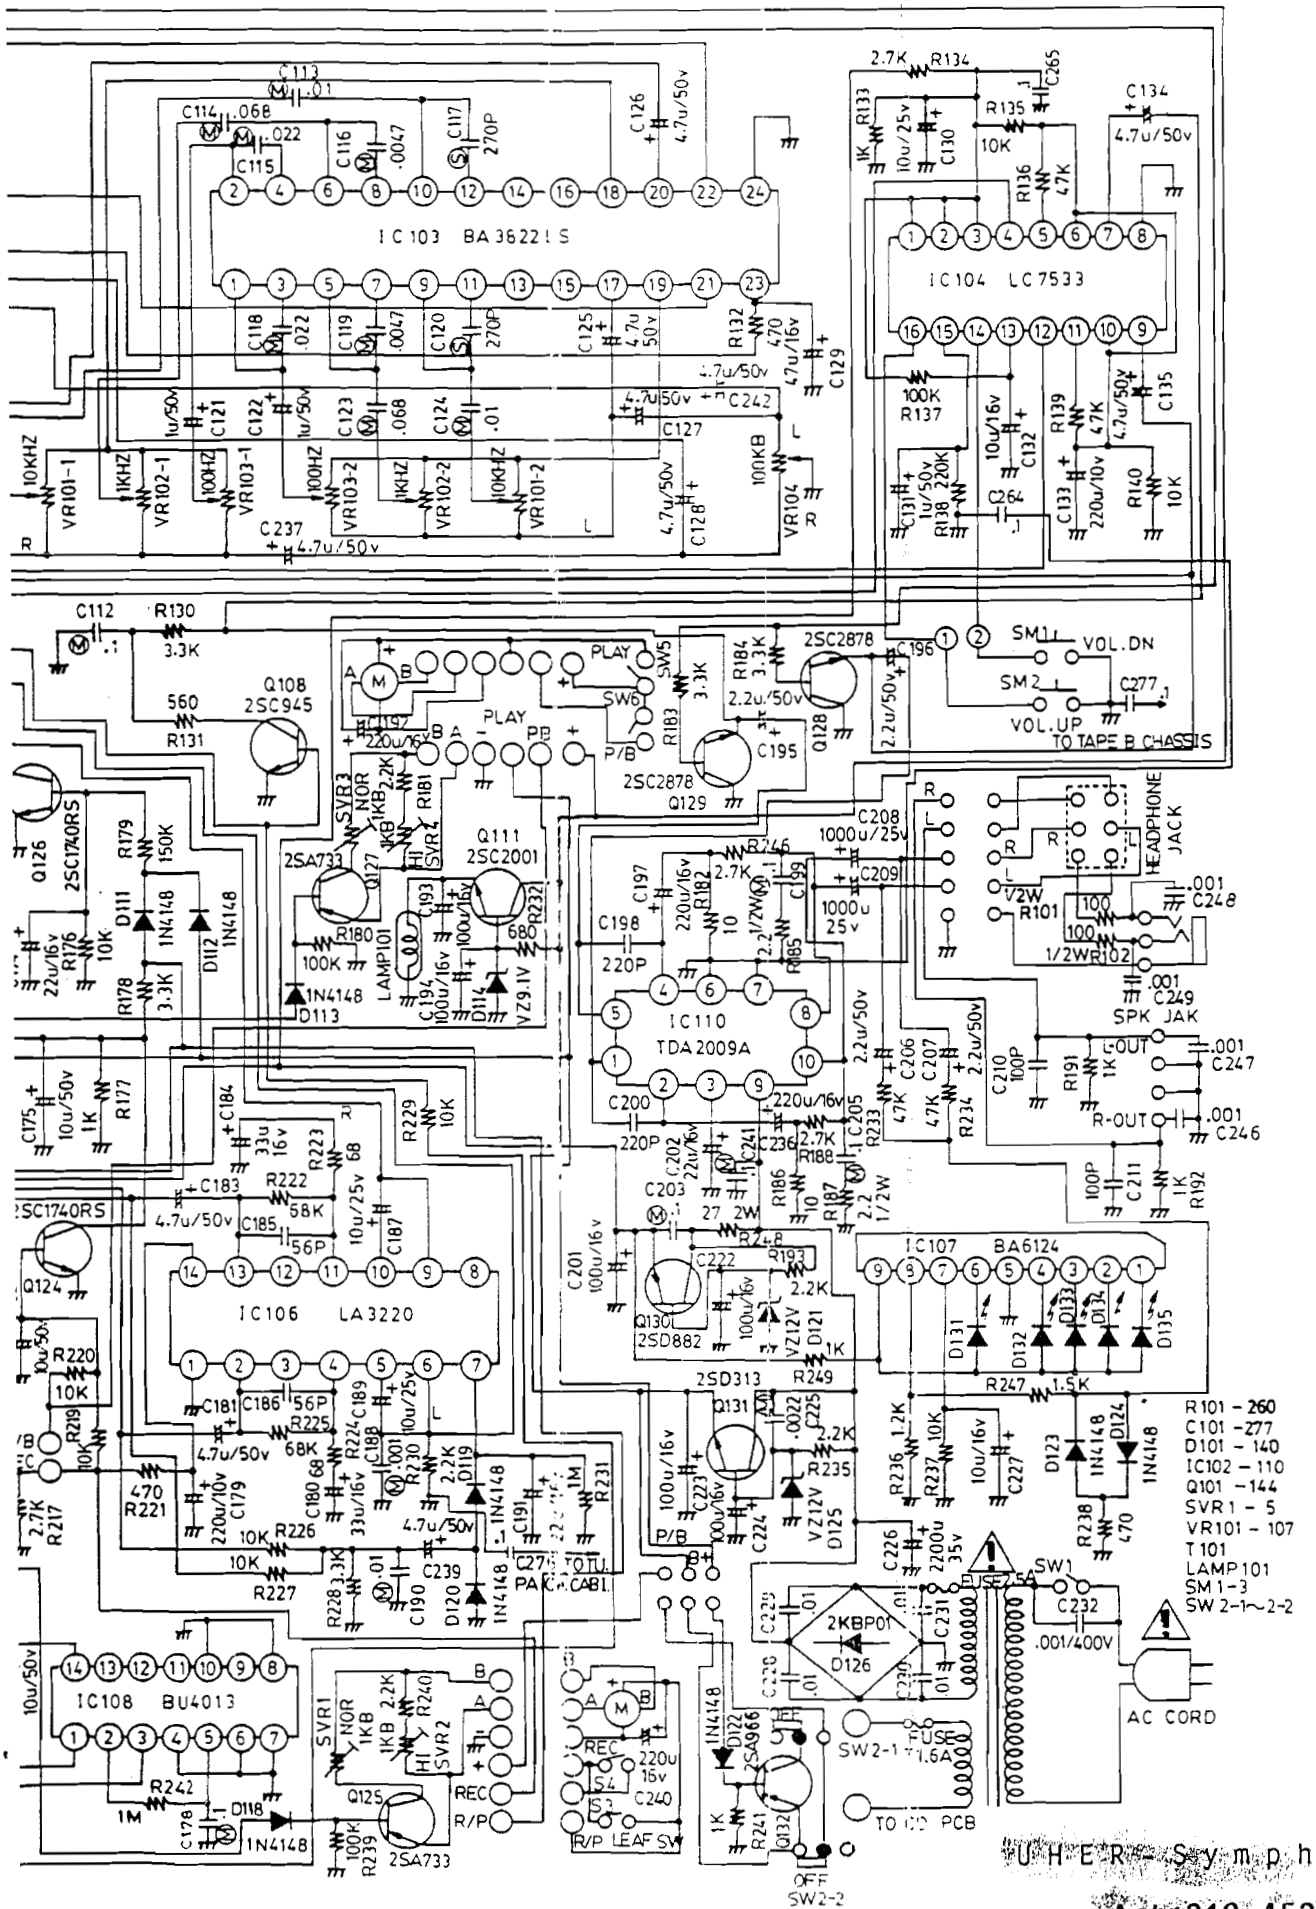

UHER-Service
Uhl GmbH
Tel. 0

UHER-Symphony

Art.218 452

252

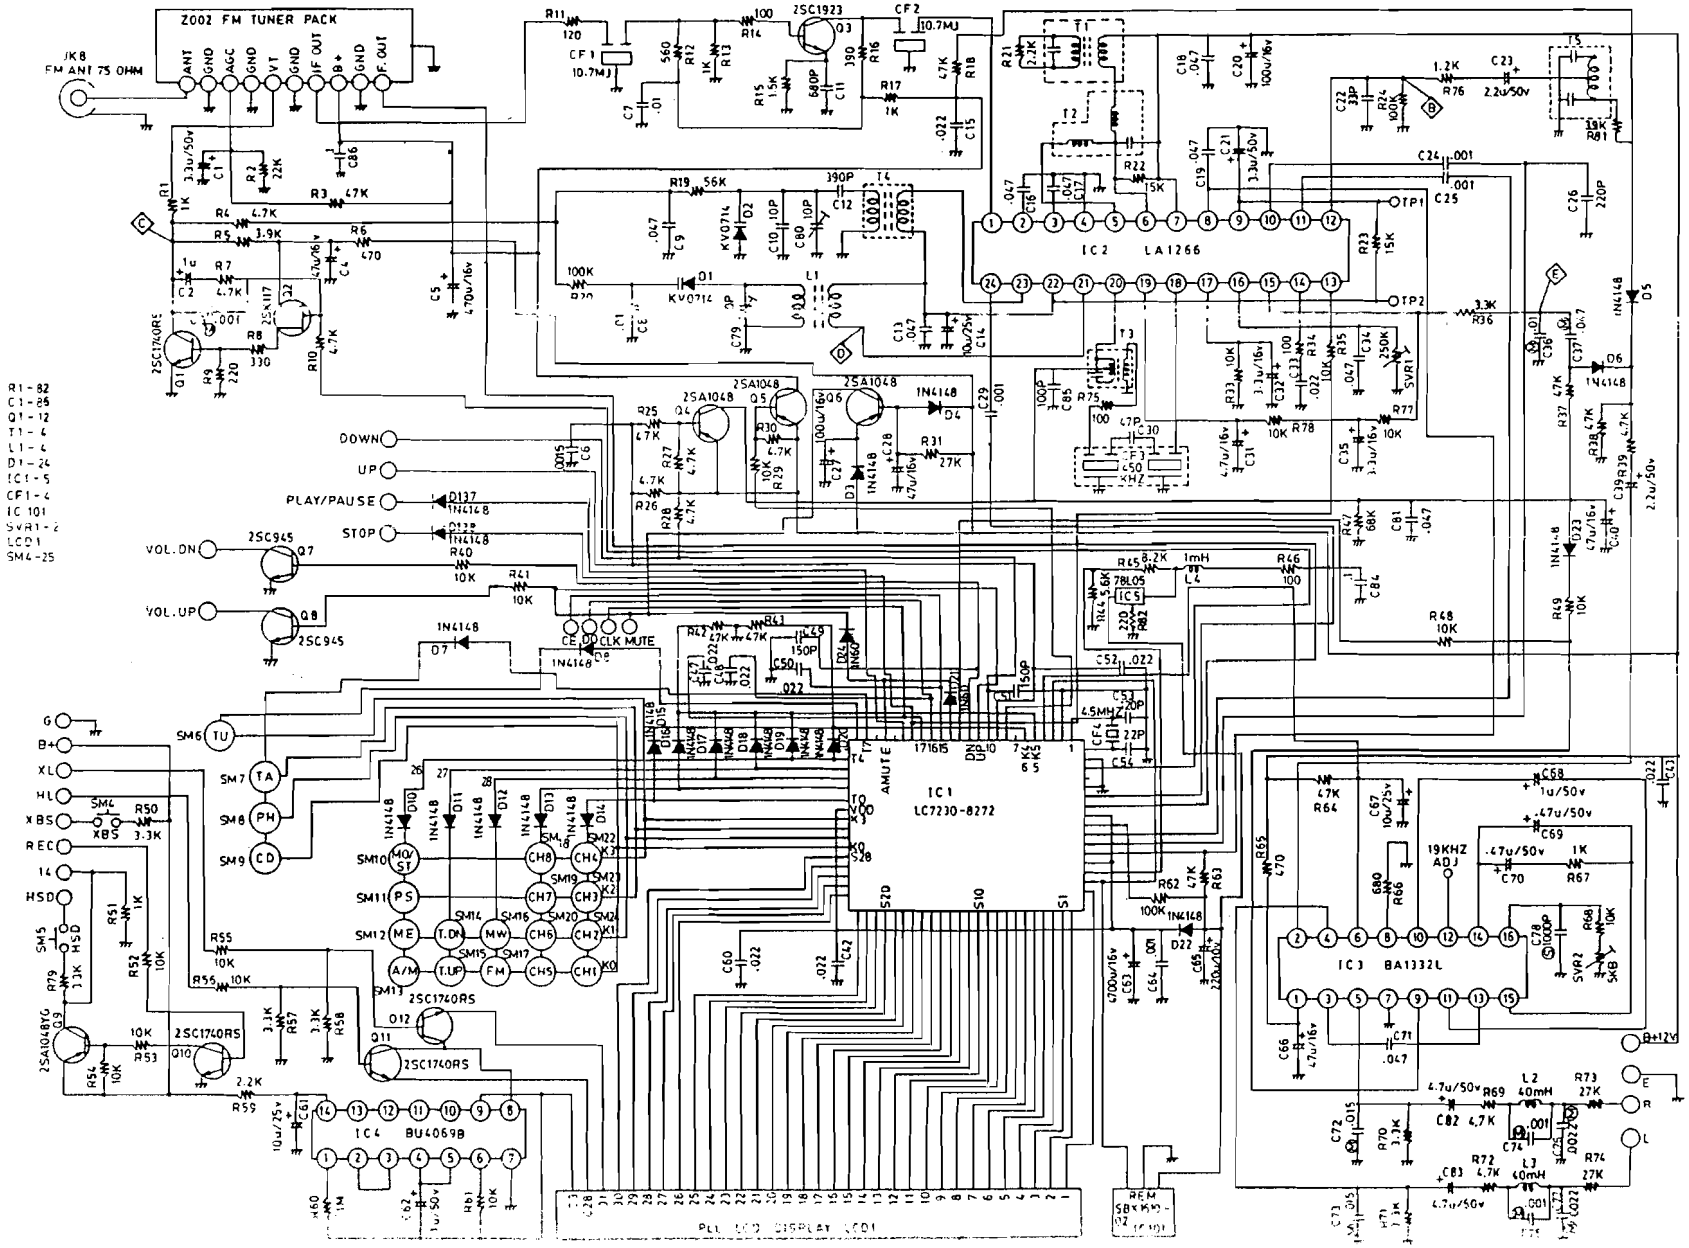
Z002 FM TUNER PACK
JK8
FM ANT 75 OHM
ANT
GND
AGC
GND
VT
GND
IF OUT
B+
GND
F. OUT
IC2 LA1266
IC1 LC7230-8272
IC3 BA1332L
IC4 BU4069B
IC5 78L05
DOWN
UP
PLAY/PAUSE
STOP
VOL.DN
VOL.UP
CE
DO
CLK
MUTE
AMUTE
19KHZ ADJ
PLL IC2 DISPLAY LCD1
REM
SBK555-02 (IC101)
R1-82
C1-86
Q1-12
T1-4
L1-4
D1-24
IC1-5
CF1-4
IC 101
SVR1-2
LCD1
SM4-25

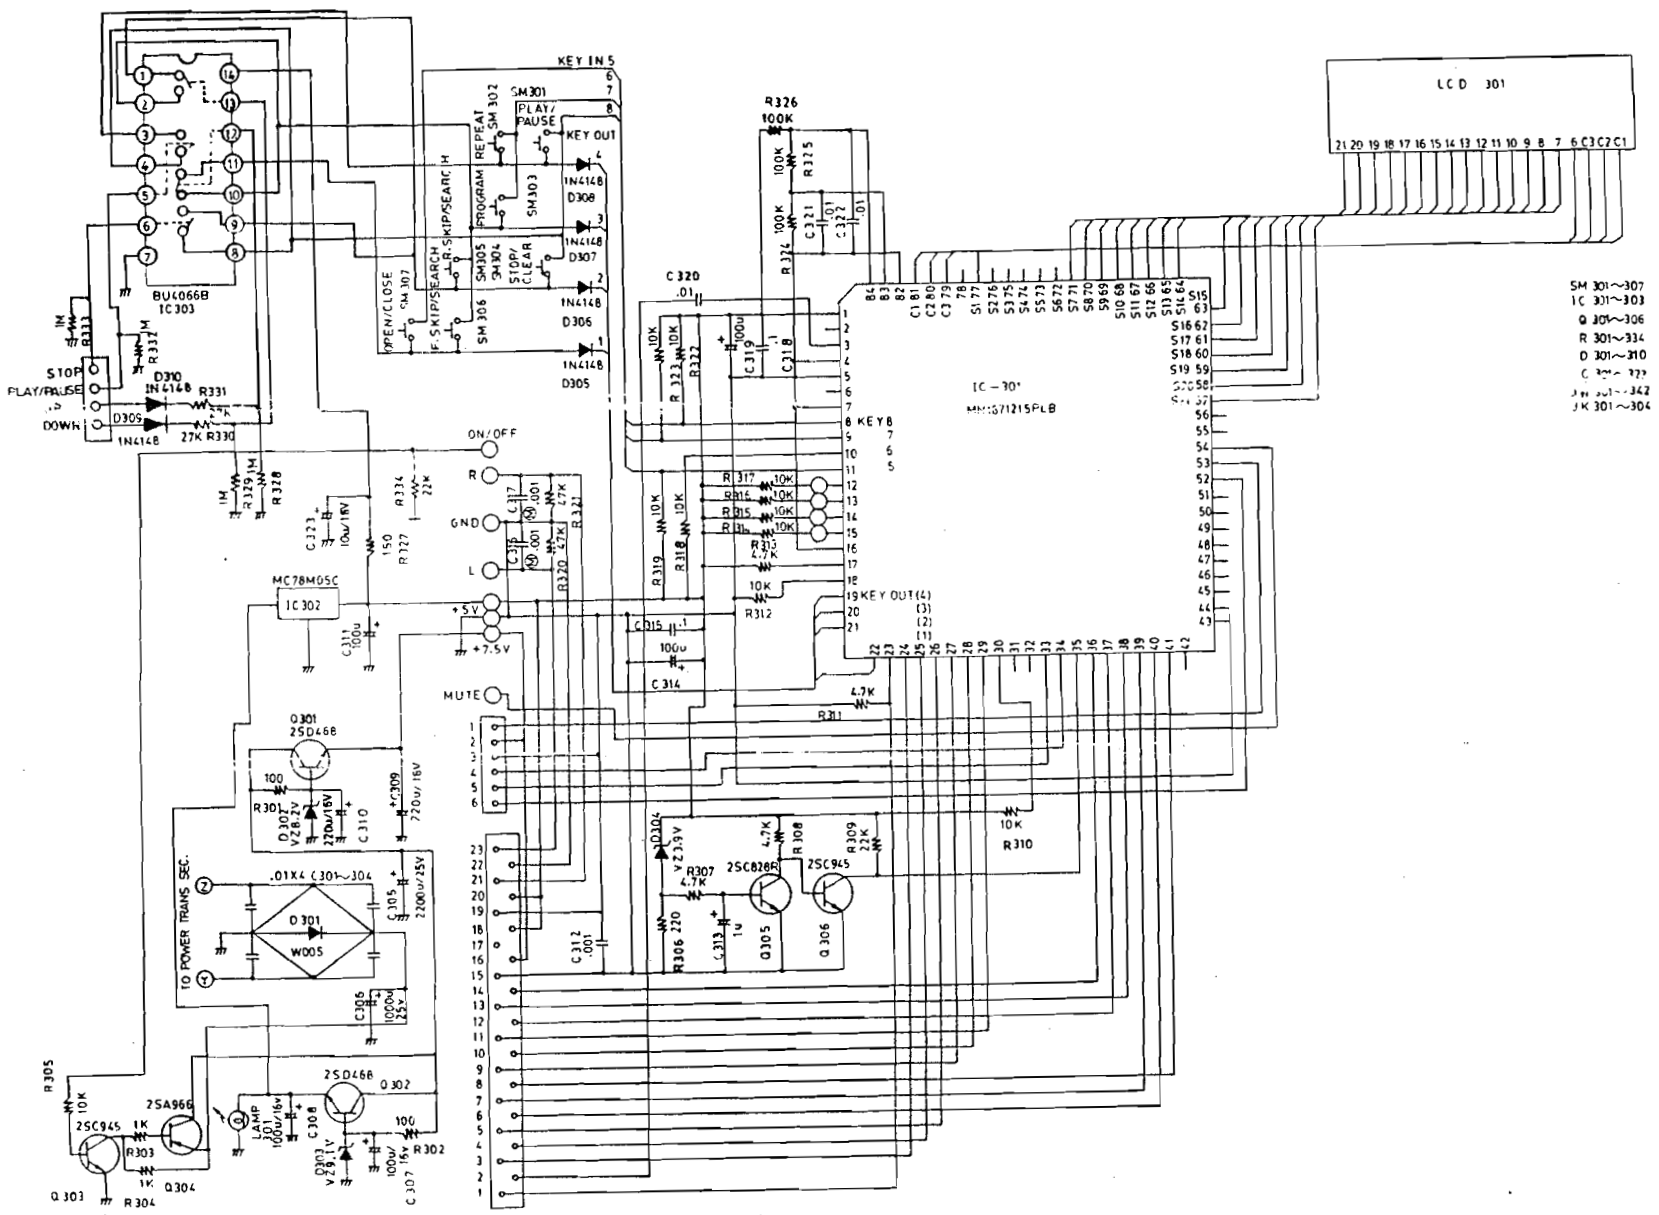
KEY IN 5
SM301
PLAY/PAUSE
SM 302
REPEAT
PROGRAM
SM303
SM304
STOP/CLEAR
SM305
SM306
F.SKIP/SEARCH
R.SKIP/SEARCH
OPEN/CLOSE
SM 307
KEY OUT
1N4148
D308
D307
D306
D305
BU4066B
IC303
STOP
PLAY/PAUSE
DOWN
D310
D309
R331
27K R330
R333 1M
R332 1M
R329 1M
R318
ON/OFF
R
GND
L
+5V
+7.5V
MUTE
MC78M05C
IC302
C311 100u
C323 10u/16V
R327 150
R334 22K
C317 .001
C318 .001
R321 47K
R320 47K
C315 .1
100u
C314
R326 100K
R325 100K
R324 100K
C321 .01
C322 .01
C320 .01
R323 10K
R322 10K
C319 100u
C318 .1
R317 10K
R316 10K
R315 10K
R314 10K
R319 10K
R312 10K
R311 4.7K
R310 10K
KEY OUT(4)
(3)
(2)
(1)
KEY 8
IC-301
MM:S71215PLB
LCD 301
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 C3 C2 C1
SM 301~307
IC 301~303
Q 301~306
R 301~334
D 301~310
C 301~342
JK 301~304
Q301 2SD468
R301 100
D301 VZ8.2V
220u/16V
C310
720u/16V
C309
TO POWER TRANS SEC.
.01X4 C301~304
D301 W005
C305 2200u/25V
C306 1000u/25V
D304 VZ3.9V
R307 4.7K
2SC828R
2SC945
R308 4.7K
R309 22K
R306 220
C312 .001
C313 1u
Q305
Q306
R305 10K
2SC945
Q303
2SA966
R303 1K
R304 1K
Q304
LAMP 100V/16V
C308
2SD468
Q302
D303 VZ9.1V
R302 100
100u/16V
C307